ＦＯＮからのお願い

＊重要＊

必ずお読み下さい。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をご使用になるには、まず弊社 Web サイトで ID を登録して頂いた後に、再び、ルーターのアクティベート（登録）をして頂く必要がございます。

世界中で、Fonero(フォンメンバー)が、いつでも、どこでも WiFi を楽しめる環境を、一日も早く実現するために、協力していきましょう。

グローバル WiFi プロジェクトの主役はあなたです。

ＦＯＮジャパンウェブサイト　http://jp.fon.com/

＊推奨環境＊

FONのご利用には以下の環境を推奨しています。

推奨環境以外でのご利用では不具合が起きる場合もありますのでご確認下さい。

Microsoft Windows XP SP2 IE6以降、Firefox 1.5以降

Mac OSX Firefox 1.5以降、Camino 1.0以降

電源投入時のお願い

電源投入からルーターが正常に起動するまで最大約 15 分かかります。
故障ではございませんのでご安心ください。

Mac をご使用の方へ

Apple Mac内蔵のエアマック（無線LANアダプタ）をご利用になられている方は、はじめにLa Foneraの設定を変更する必要があります。まず、同紙に記載されている"ルーター本体の設定"に従いルーター本体へアクセスしてください。その後左側にあるメニュー欄より「Private WiFi」を選択して
ください。「Private Wireless Settings」のページが表示されたら
「Authentication」の設定を、初期状態の"WPA／WPA2-Mixed"から"WPA2"に変更し、"Submit"ボタンを押して更新してください。

フォン・ジャパン株式会社


3. La Fonera（フォネラ）のインストール

La Foneraのインストールに先立って現行の接続を変更する必要はありませんが、以下を確認してください。

OK La Foneraとの互換性がある　X La Foneraとの互換性がない


1. あなたのISPルータまたはケーブルモデムには互換性があり（図参照）、未使用のLANイーサネット・ポートがあります。

2. なたのISPルータは正しく作動しており、インターネットには支障なくアクセスできます。

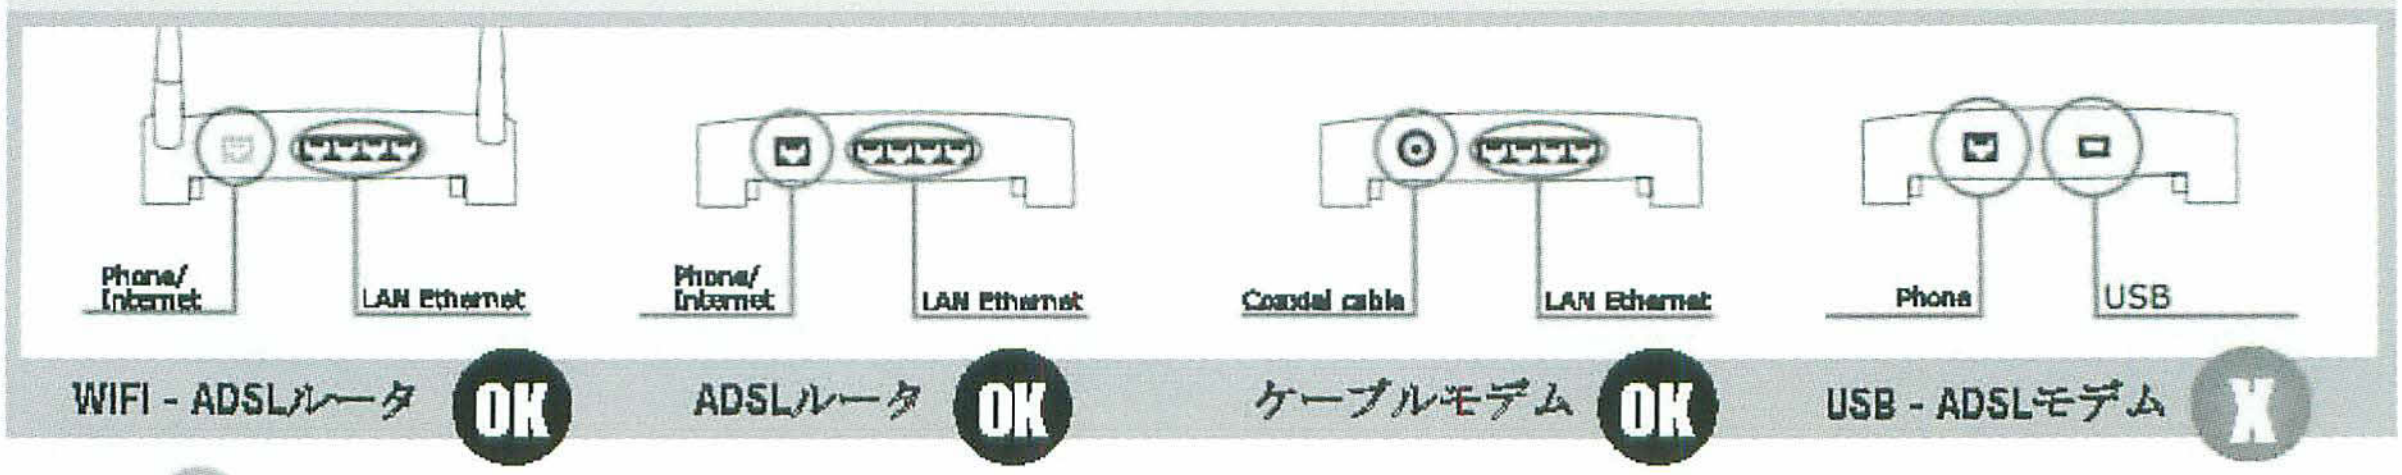

La Foneraの接続


1. 白色のネットワークケーブルの一方の端をLa Foneraのインターネット・ポートに接続します。
2. ネットワークケーブルのもう一方の端をISPルータのLANイーサネット・ポートのひとつに接続します。
3. ACアダプタをLa Foneraに差し込みます。
4. La Foneraに電源が入り、Internetのランプが点灯していることを確認してください。

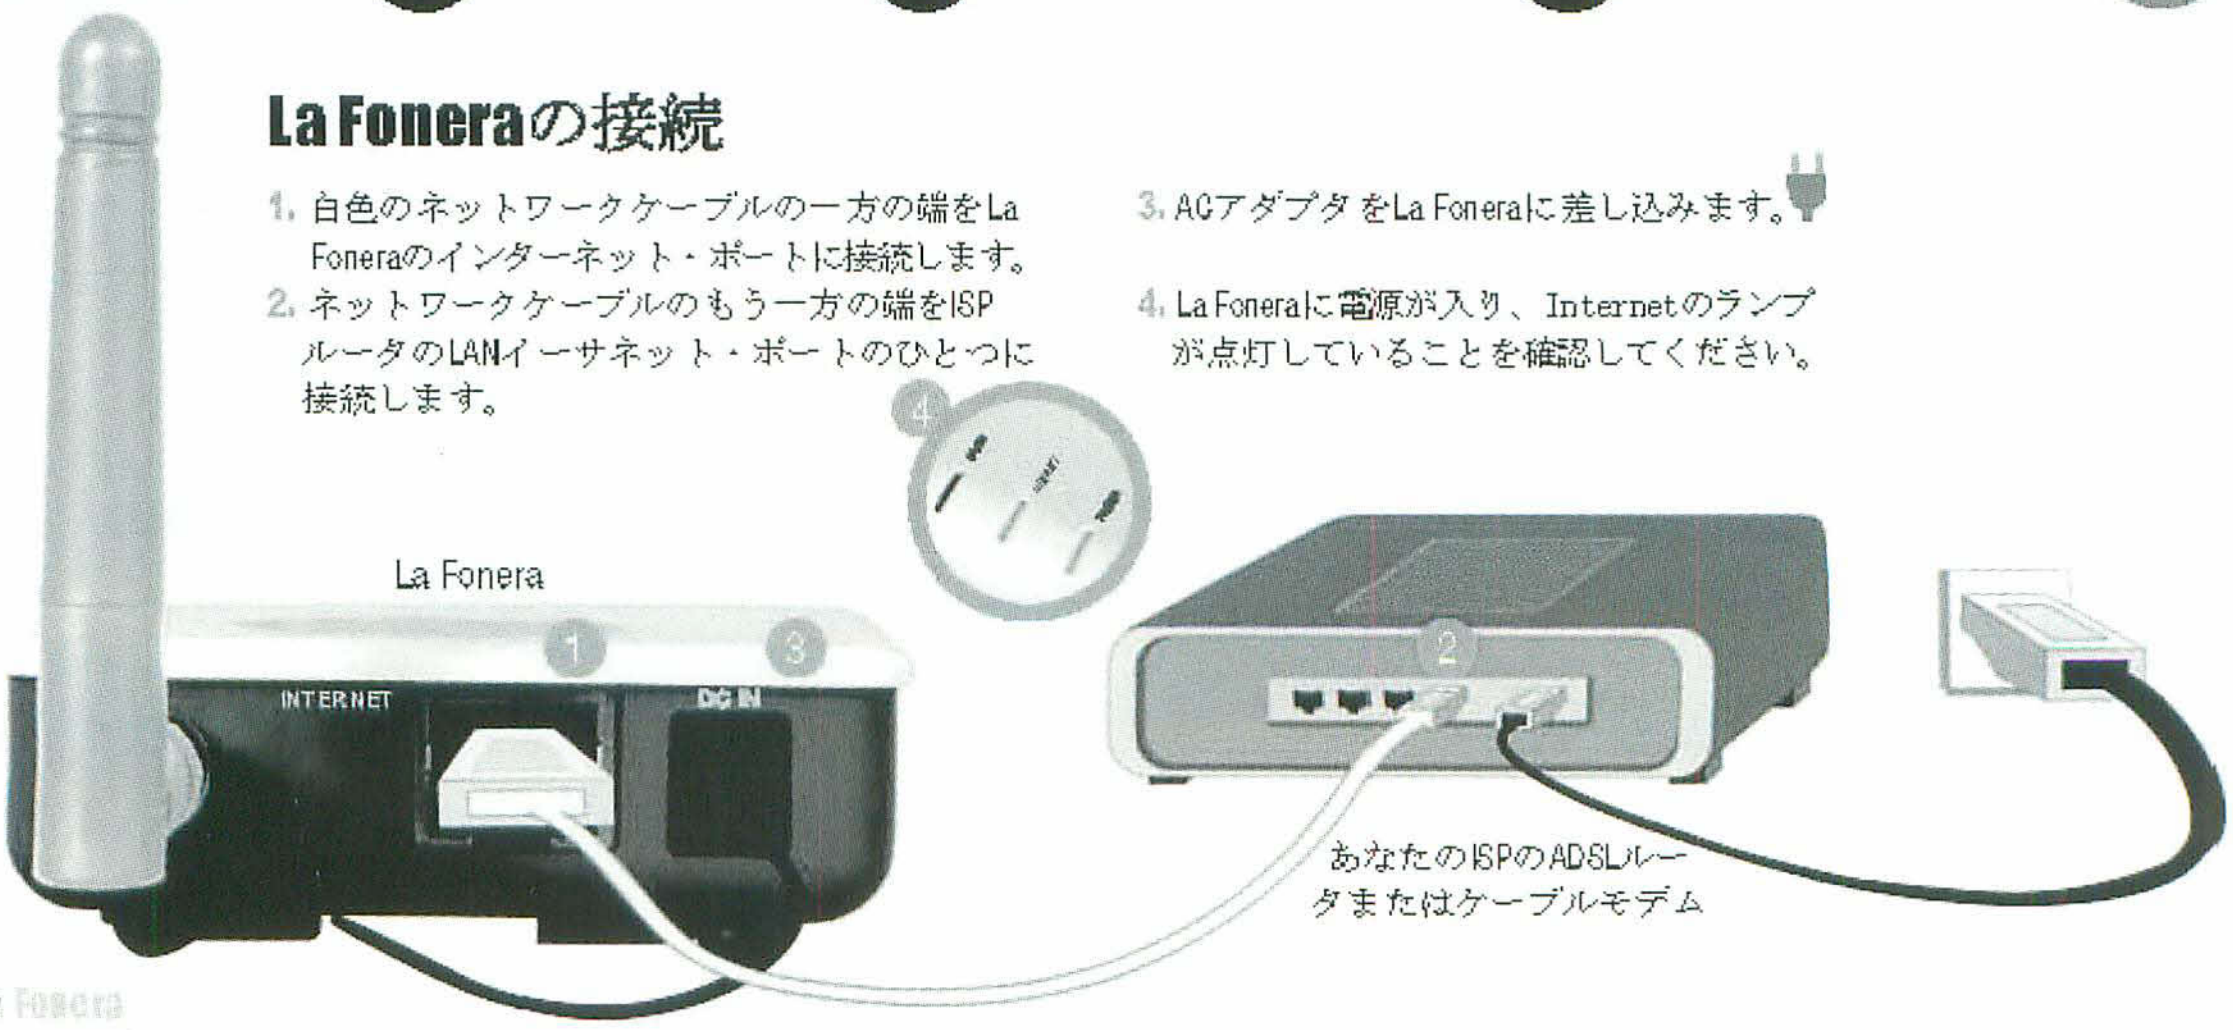

安全な接続で快適に


La Foneraへの登録がお済みになりますと、以後の接続には暗号化され、確実に安全なFONのプライベート・シグナルを利用することをお勧めします。プライベート・シグナルの初期名は「MyPlace」となっています。このシグナルは共有シグナルではありません。

1. FON_APに接続するには先の手順を繰り返しますが、今回は「マイプレース」シグナルへの接続となります。

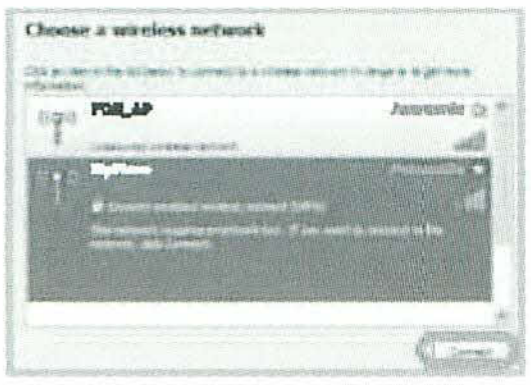

2. 「MyPlace」シグナルを選択肢し、「接続」をクリックします。

3. WPA（WiFiプロテクテッド・アクセス）ネットワークキーを要求する本画面が表示されます。

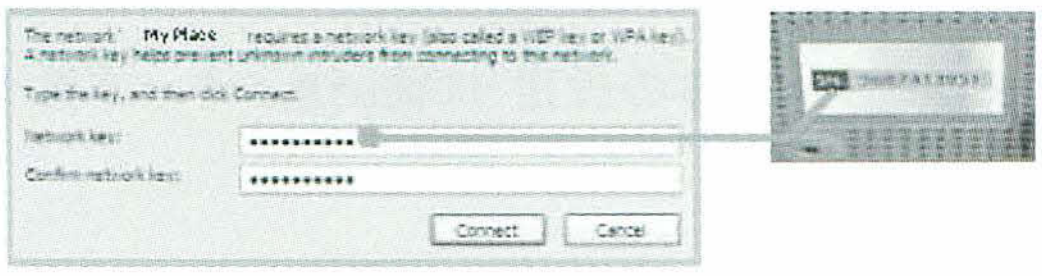

4. あなたが入力するネットワーク・パスワードはLa Foneraのシリアルナンバー（合計10文字）です。ステッカーの下部にSN（シリアルナンバー）として表示されています。

5. 「接続」をクリックします。数秒後にFONのWiFiシグナルに接続されます。



6. これでインターネットをブラウズできます。LANおよびInternetのランプは常時点灯の状態になり、データ送信時には点滅します。緑の電源ランプはLa FoneraのAC接続が正しく行われていることを示します。

忘れてはいけません

* WPAキーを入力した画面はデバイスからプライベート・シグナル（MyPlace）に最初に接続したときだけ表示され、FONユーザーとしてのあなたによるご利用が簡単に確認されます。ご家族やお友達にあなたのWPAパスワードをお教えになり、ご一緒にWiFiをお楽しみください。


* La Foneraのインストールの場所がどこであろうと（ご自宅、オフィス、仕事場・・・）あなたのプライベート・シグナルに接続できます。

* ご自身のアクセスポイントとは異なる、FONコミュニティの他のアクセスポイントからインターネットに接続する場合は、FONのWiFiシグナル（FON_で始まるWiFiシグナル）に接続し、あなたのブラウザを開いてください。FONのアクセスポータルが表示され、そこでログインされますと、インターネットに接続できます。

* ご自身のユーザーゾーンにはいつでもFONのウェッブサイト（www.fon.com）からアクセスでき、そこであらゆる機能（WiFiシグナル名の変更、マップ表示、接続先の閲覧、WPAパスワードの変更、アクセスポータルのカスタマイズなど・・・）をご利用になれます。

困ったときには

* La Foneraのインストールは時間がかからず、簡単ですが、場合によっては設定変更が必要となることもあります。FONシグナルへの接続時にいつもご覧のような画面（Management Console）が現れる場合、ユーザーマニュアルをご参照ください。

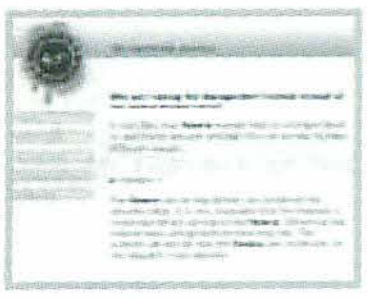

* FONではユーザーの皆様には楽しくご利用いただけるようお手伝いいたします。La Foneraのインストールに関してさらなるヘルプが必要な場合、またはFONコミュニティ（その他Linus(ライナス)、Bills(ビル)およびAliens(エイリアン)の詳細）についてさらなる情報が必要な場合は、ユーザーマニュアルに掲載した技術および操作関連の詳しい情報をご参照ください。

* このほかのご質問については、www.fon.com にあるFONのFAQをご覧になるか、support@fon.comまでEメールをお寄せください。

かんたんインストールガイド

1. お始めになる前に …

www.fon.comでご登録ください。

必要なコンポーネント。

La Fonera(フォネラ)をインストールする前に FON(フォン)ご利用に必要な正しいコンポーネントが揃っていることを確認してください。



ブロードバンド接続（ADSL、ケーブルなど）



あなたのインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）－のADSLルータまたはケーブルモデム




無線LAN対応のデバイス、無線LAN・アダプタのついたノート型PCまたはその他のデバイス

2. ボックスに入っているものは？



ネットワークケーブル（白色）１本

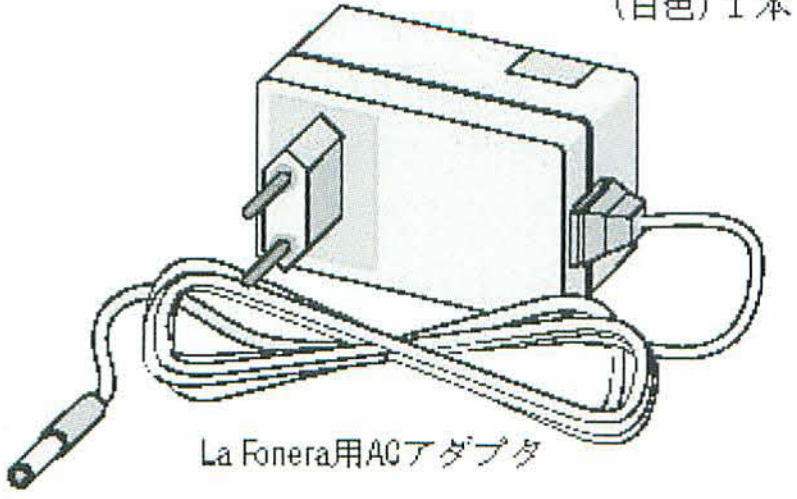

La Fonera用ACアダプタ



ルータLa Fonera(フォネラ)



あなたのアクセスポイント確認のためのFONステッカー２枚



かんたんインストールガイド



ユーザーマニュアル、アプリケーション、ドキュメンテーションのCD

日本語

4. FON（フォン）への接続

WiFiネットワークを見つけてそこに接続するには、あなたのデバイス（ラップトップ型、デスクトップ型コンピュータなど）にはワイヤレス・ネットワーク・カードが必要です。


デバイスがWiFiに対応していない場合、CDのユーザーマニュアルをチェックして、ネットワーク・ケーブルを使ってLa Foneraを設定します。

La Foneraの登録

1. コンピュータ上に「ワイヤレス ネットワーク接続」のアイコンを見つけてください。Windows XPではタスクバー上にあります（図参照）。その他のosの場合はユーザーマニュアルをチェックしてください。



2. このアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレス ネットワークの表示」を選択します。これに類似した画面が表示されます。

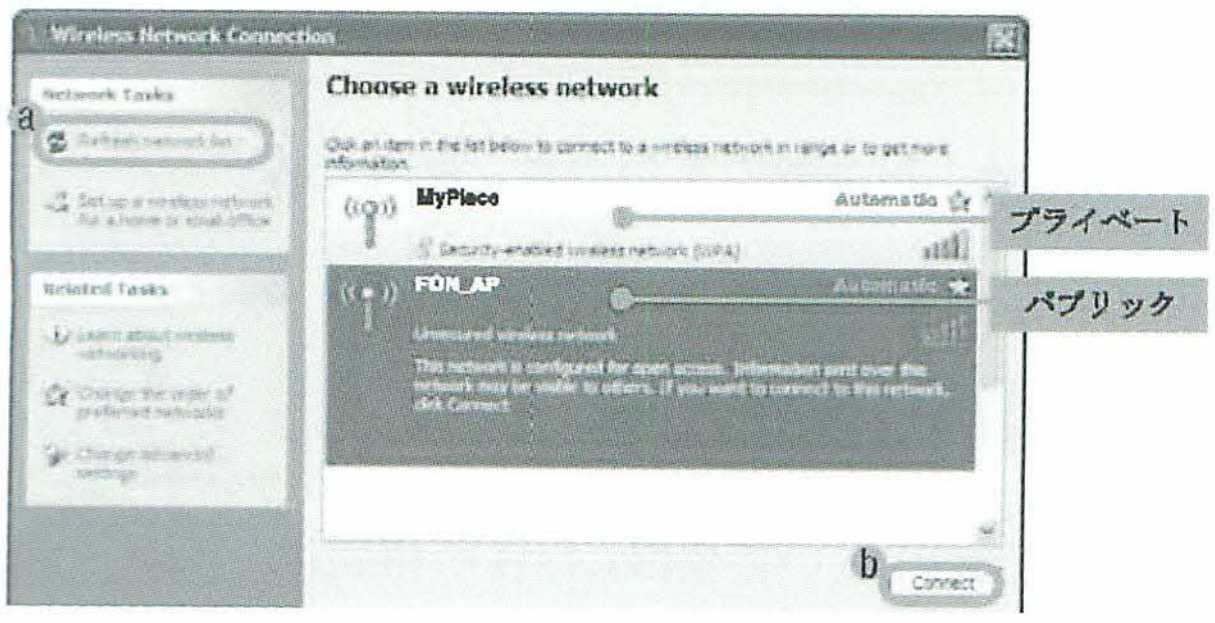

La Foneraからは、パブリック・シグナル（FON_AP）とプライベート・シグナル（MyPlace）というふたつのシグナルをお届けします。FONシグナルが表示されない場合、「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」ボタン ⓐ をクリックします。問題が解消しない場合、La Foneraが正しくインストールされているかどうか確認してください。FONのプライベート・シグナル(MyPlace)が表示されながら、パブリック・シグナル(FON AP)が表示されない場合は、ユーザーマニュアルをチェックしてください。La Foneraのネットワーク設定の修正が必要となる場合もあります。

3. La FoneraはFONのパブリック・シグナルを通じて登録する必要があります。「FON_AP」シグナルを選択し、「接続」ボタン ⓑ をクリックします。数秒後に、「FON_AP」シグナルに接続されたことを伝えるメッセージが表示されます。




4. ブラウザ（Internet Explorer、Firefox･･･）を開きますと、FONアクセス。ポータルが表示されます。FONアクセス・ポータルが表示されない場合は、ブラウザにhttp://wifi.fon.comを入力してください。FONアクセス・ポータルではなく他のウェッブページが相変わらず表示される場合は、CDのユーザーマニュアルをチェックしてください。

5. ユーザーゾーンにアクセスするには、FONコミュニティへの登録時に使用されたEメールおよびパスワードを使ってログインしてください。



FONコミュニティにあなたのアクセスポイントを登録する際の特定の書式をお示しします。

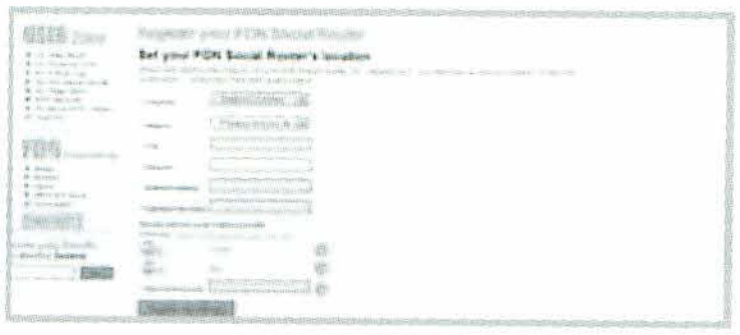

登録をされない場合、ユーザーゾーンに図に示すようなご注意喚起のお知らせが表示されます。

Alert! Your FON Social Router has not been registered yet. Please, visit My Routers and enter the information.

このお知らせまたはルータの登録用書式が表示されない場合、support@fon.comから当方あてにご連絡ください。

日本語


Intel3945ABG 無線チップセットをご使用の方へ

Intel 3945ABG 無線チップセットを搭載ノートパソコンと La Fonera を接続した時、のエラー解消法

1. Intel3945ABG 無線チップセットを使用するノートパソコンと La Fonera を接続したとき、通信遅延が現れる場合があります。この問題は、バッテリー使用時よりも顕著に発生します。 これは、La Fonera と Intel3945ABG 無線チップセットの PSP （節電ポーリング機能）機能に互換性がないために発生する問題です。
2. ノートパソコンの無線チップセットを確認してみて、Intel 3945ABG チップセットが内蔵されたノートパソコンをお使いの場合は、下記の解決方法を参考にして常に最新のデバイスドライバを入手してください。
3. ノートパソコンのチップセットを確認する方法は、コントロールパネル―システム―ハードウェア―デバイスマネージャー―ネットワークアダプタの順に移動すると、確認できます。

※インテル最新ドライバー※

http://www.intel.com/support/kr/wireless/wlan/sb/cs-010623.htm

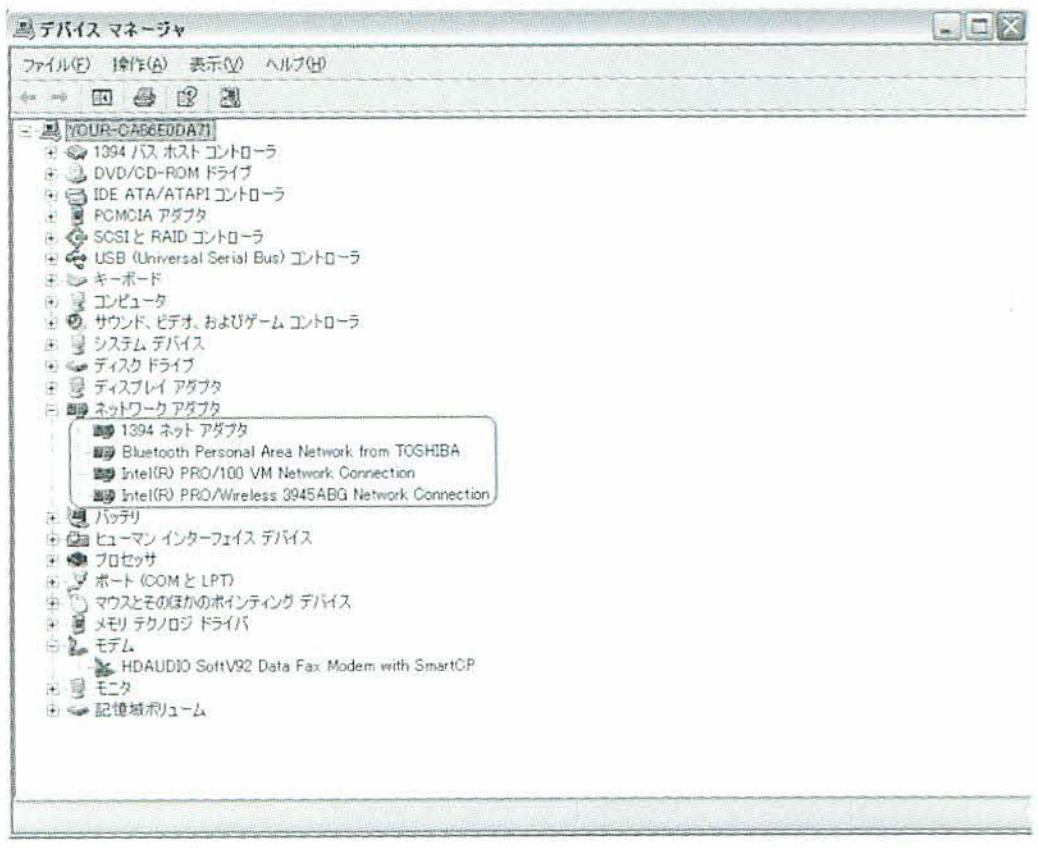

解決方法

1.以下の方法によりアダプタ CAM（Continually Aware Mode）に設定し、PSP 機能を解除してください。

2.コントロールパネル―システム―ハードウェア―デバイスマネージャー―ネットワークアダプタ―Intel PRO/Wireless 3945ABG（ダブルクリック）―プロパティの順に移動した後、電源管理セクションで基本値の使用選択を解除して、ライダを最大に設定します。

3.スライダがすでに最大に設定されているときは、スライダを他の設定に移動してから、再度最大に戻してください。



Intel 3945ABG を使用する代表的なノート PC は次です。

SONY VGN-TX92,72(x2 シリーズ) VGN-G シリーズ

IBM Thinkpad X60 など

Q.Alien 状態から Linus への変更方法を知りたい場合

FON コミュニティに La Fonera をアクセスポイントとして登録するまでは「Alien」のままです。
日本語マニュアルの「4. FON(フォン)への接続」の「La Fonera の登録」をご参照の上、
La Fonera を登録下さい。登録後、「Linus」に変更されていることをご確認ください。

Q.接続してアクティベートしているのに、FON Maps でアイコンが濃い緑色や、☆マークもつきません。

FON マップの情報は基本的に 24 時間以内に更新されるようになっておりますが、24 時間経過しても情報が正しく表示されない場合があります。お手数をおかけして申し訳ございませんが、マップ上のアイコンが淡い緑のマークでも運用上特に問題はございませんので、そのままご使用ください。

Q.ユーザーID（メールアドレス）を変更したいのですが？

現在ユーザーID（メールアドレス）の変更には対応しておりません。お手数ですが再度、新規登録をお願いいたします。

Q. FONMAP に住所の詳細を書きたくありません。

「FONソーシャルルータの設定」の「FONソーシャルルータの位置確認」において登録した住所情報はすべてバリオ（FON マップ）地図に表示されます。
もし住所や部屋番号を特定されたくない場合には、ダミーの文字列を入力し登録することも可能です。
（例：AKASAKA x-x-xx 107-0052, MINATO KU TOKYO, JP）

また、変更後、マップ上に反映されない場合には、同じページにある MAP のピン位置を少しずらして頂いた後に、「位置確認を保存」をクリックして頂き、その後、「住所を更新する。」をクリックしてください。